



不曾因为这样的事情烦恼过吗？

想简化费事的浓度管理

想纪录浓度测定的数字

让自动品质管理变可能，维修更容易！

精巧自动浓度测定装置 长江八号


- 自动测定涂装前处理的药剂浓度
简化测定环节、根绝错误
- 让药品补充等维修变容易
由正面开始的贴心设计
- 实现小型精巧且低价
- 能蓄积每次测定的数字、利于品质管理
- 另供客户选择
根据自动补给的浓度自动补正 在电脑纪录浓度数字

■ Mark-I型 (1种的测定)
用于硷性脱脂处理液
※仅铁皮膜和锌皮膜等的1种也适合

■ Mark-II型 (2种的浓度测定)
最适合铁皮膜处理液管理
● 全酸度 ● 酸消费

■ Mark-III型 (3种的浓度测定)
最适合锌皮膜处理液管理
● 全酸度 ● 游离酸度 ● 促进剂值

自动浓度测定・自动补给流程图

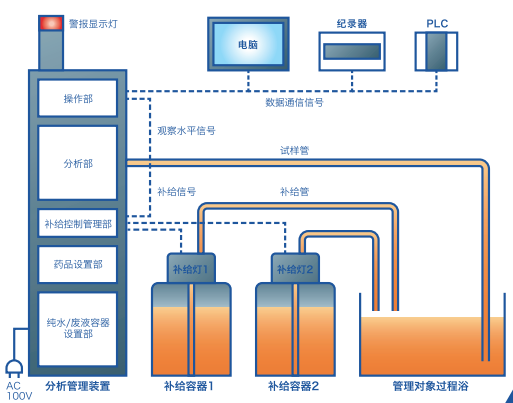

制品名称	自动浓度测定装置	外部出力	RS-232C
型式	Mark-I型:CJ8-001	补给出力	最多可补给4项目
	Mark-II型:CJ8-002	外形/重量	本体25kg
	Mark-III型:CJ8-003		
分析方法	中和滴定法 酸化还原滴定法(比色感应)	电源	AC100V Max 20VA
分析周期	最短10分钟	使用环境	温度/5~35℃ 不起雾面的状态下
分析精度	±3%以内		